





### Modèle de répartition pour bloc-support d'outil NC

La capacité des différentes unités de stockage et de transport des outils NC est présentée dans le tableau ci-dessous. Le modèle de répartition pour chaque type d'outil peut être lu dans les tableaux suivants à côté de la référence de l'article. Ce modèle permet de déterminer à partir du tableau la capacité maximale par unité de stockage ou transport utilisée.

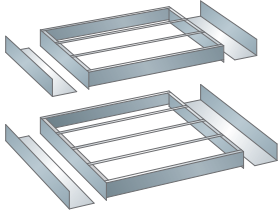


#### Cadres d'insertion dans les tiroirs

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>612 x 459</b>	<b>36 x 27 E</b>	27	24	21	18	15	12	3
<b>918 x 459</b>	<b>54 x 27 E</b>	42	39	33	27	24	21	-
<b>612 x 612</b>	<b>36 x 36 E</b>	36	32	28	24	20	16	4
<b>765 x 612</b>	<b>45 x 36 E</b>	40	40	36	28	24	20	-
<b>918 x 612</b>	<b>54 x 36 E</b>	56	52	44	36	32	28	-
<b>1088 x 612</b>	<b>64 x 36 E</b>	68	60	52	44	36	32	-

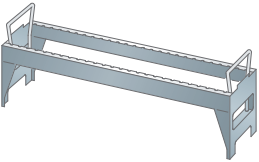

#### Cadres interchangeables pour outils

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>562 x 140</b>	<b>36 E</b>	9	8	7	6	5	4	1
<b>946 x 140</b>	<b>54 E</b>	16	14	12	10	8	7	-

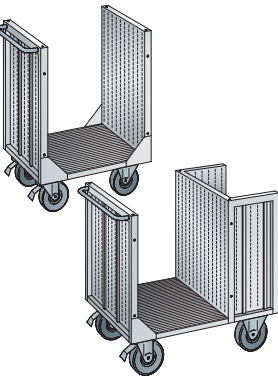


#### Unités de transport NC

Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>765 x 514 x 932</b>	<b>36 x 27 E</b>	45	40	35	30	25	20	5

Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>1080 x 692 x 975</b>	<b>36 x 36 E</b>	72	64	56	48	40	32	8

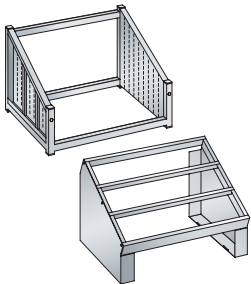

#### Supports de table NC

Pour accueillir 3 cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>660 x 500 x 395</b>	<b>36 E</b>	27	24	21	18	15	12	3

Avec cadre d'insertion pour 3.

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
<b>588 x 413 x 345</b>	<b>36 x 27 E</b>	27	24	21	18	15	12	3