



Vous êtes exposé au bruit ?

Vous devez vous protéger mais quand même pouvoir entendre ? Vous devez porter une protection auditive toute la journée ? Vous en avez essayé beaucoup mais aucune ne vous a convaincu ? Votre protection auditive actuelle vous comprime ? Vous ne supportez pas le sentiment d'isolement ? Vous portez des lunettes et la protection auditive vous gêne ? Vous devez constamment parler avec des gens et retirer la protection auditive ? Votre consommation de bouchons en mousse est considérable ?

Nous avons la solution :

Une protection adaptée anatomiquement à votre oreille !

Comment cela se passe-t-il ? Nous prenons la mesure de votre oreille par empreinte silicone et, à partir de là, nous fabriquons votre propre protection auditive individuelle et personnelle.

Les protections auditives peuvent être portées toute la journée sans aucun problème. En raison de l'empreinte exacte de la forme extérieure de l'oreille, deux éléments d'oreille adaptés à l'anatomie de chacun sont fabriqués dans notre laboratoire. Ils n'occasionnent aucun point de compression et sont parfaitement étanches. La compensation de pression absolument nécessaire est permise par une cartouche filtrante. Une bonne compréhension orale est ainsi garantie, notamment dans un environnement bruyant.

Nous vous présentons les protections auditives sur site et vous soumettons une offre adaptée à vos besoins. En même temps, nous vous indiquons les différentes possibilités de test pour votre activité.

Une protection auditive personnalisée, adaptée aux besoins individuels, qui répond à différentes exigences :

- Possibilité de port la journée entière
- Grand confort
- Pas de surpression
- Pas de sensation d'enfermement
- Communication possible sans difficulté
- Possibilité de téléphoner

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations ?


Nous vous conseillerons volontiers sur les autres avantages, la durée de vie et les prestations gratuites.



L'oreille est étudiée attentivement et débarrassée de toute saleté.



Un tampon d'ouate est introduit dans l'oreille afin de s'assurer que l'empreinte peut être relevée sans difficulté et sans douleur.

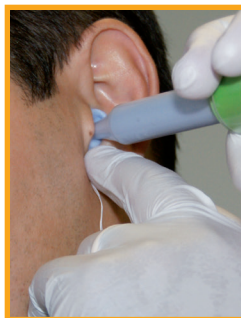

Le silicone est injecté dans l'oreille à l'aide d'une pipette afin d'obtenir une empreinte exacte de l'oreille interne.




Le silicone est comprimé de sorte qu'aucune bulle d'air ou autre forme indésirable ne se forme.



Le durcissement du silicone demande quelques minutes et il peut ensuite être retiré avec le tampon d'ouate.



Les formes de la protection auditive sont prêtes pour la fabrication finale.

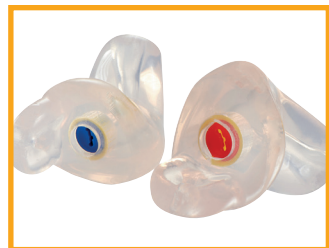

La protection auditive totalement adaptée à votre oreille arrive chez vous en quelques jours.

